

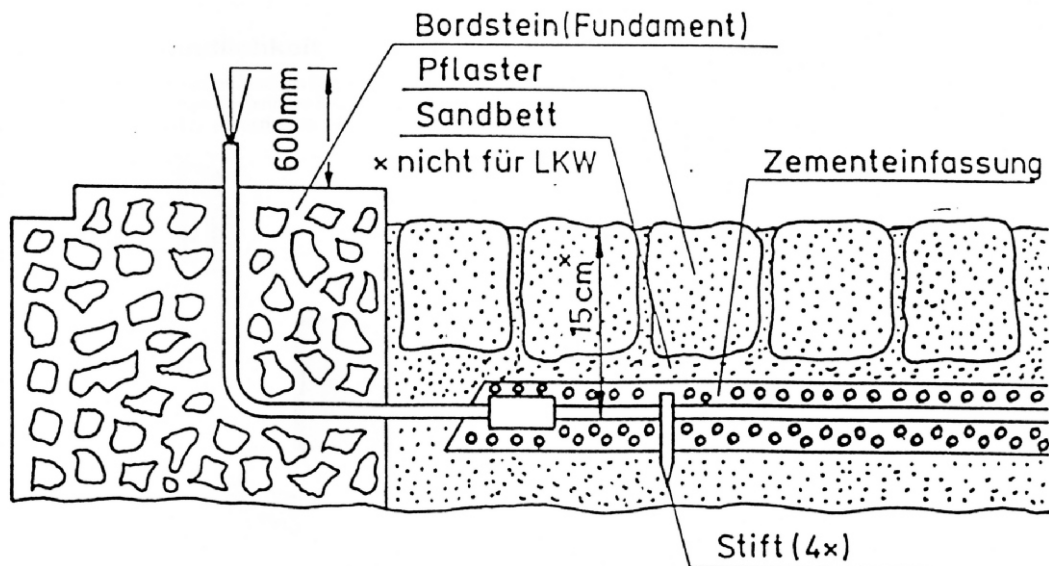


Verlegung von Induktionsschleifen unter Verbundpflaster

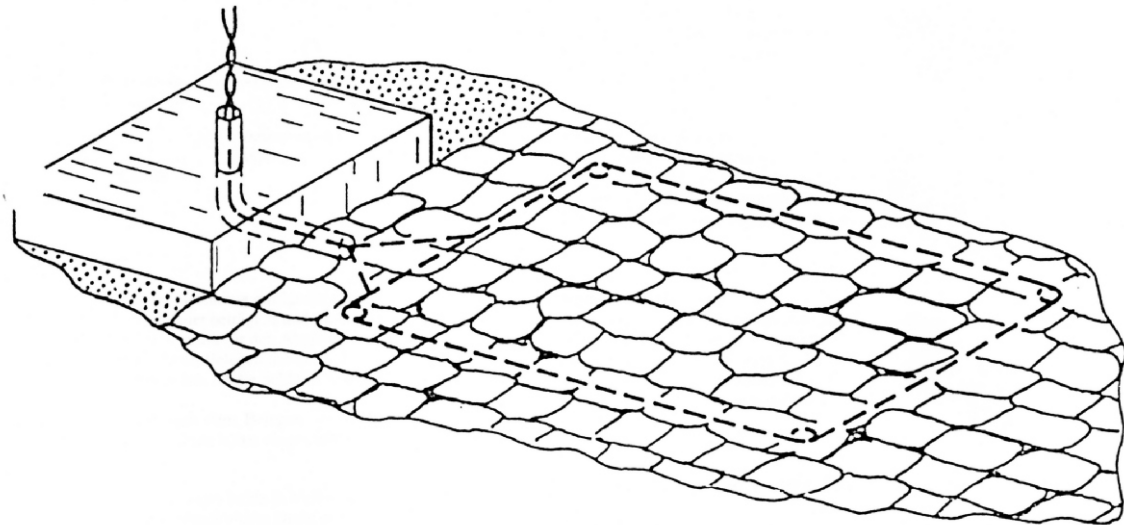

Alternative Verlegung unter Verbundpflaster

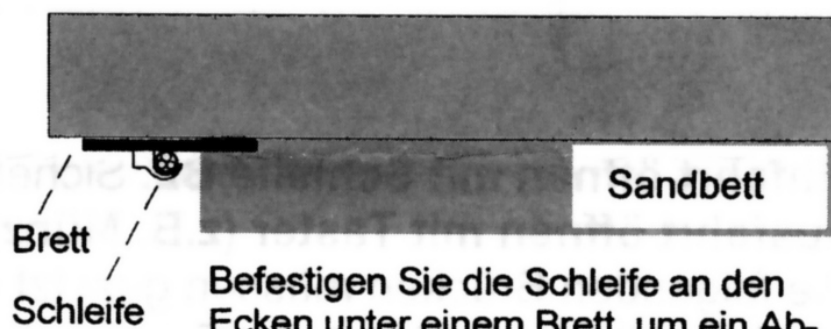

Befestigen Sie die Schleife an den Ecken unter einem Brett, um ein Absacken der Schleife zu verhindern.